

Montage handleiding Polini E-bike ontgrenzer Classic+ Line motor



1. Draai de crankbout aan de tandwiel zijde los met inbussleutel 8mm.



3. Als de bout en tussenring verwijderd is ziet het aanzicht er zo uit.



2. Let op dat de tussenlegging ook uitgenomen word.




4. U kunt nu de crank afnemen door een crankafnemer te gebruiken, Deze is te bestellen onder artikelnr: btl-14 BBB Powerpull



5. Draai de lockring (2) met de spider-tool (1) los. De spider tool is bij ons verkrijgbaar! Verwijder het kettingblad door met beide handen het kettingblad los te wrikken.



6. Verwijder de 3 torx schroeven (T20). Let op niet de schroeven van de motor afdekplaat!

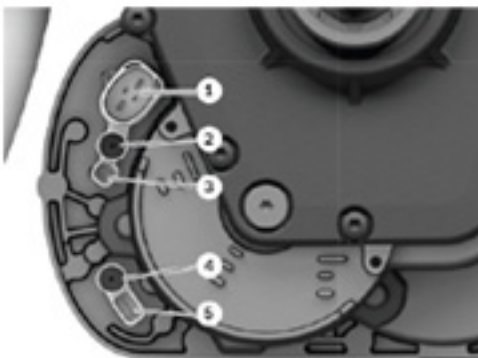

7. Haal de stekker (3) los en plaats hier de stekker van de Polini ontgrenzer in. En plaats de sensorstekker in de Polini ontgrenzer.



8. Verwijder / plaats de stekker met behulp van een punttang, nooit aan de kabels trekken!

Bij ons te bestellen (gebruik zoekfunctie):
- Crankafnemer BTL-14 BBB Powerpull
- Spidertool Classic Line